




Pulverbeschichtung nach RAL

division Eckelement 30°-180° individuell


Sprossen waagrecht und senkrecht

Sie haben Fragen oder benötigen ein Angebot?
Einfach Anrufen 04242 66066

Trennwand Montageübersicht / Info


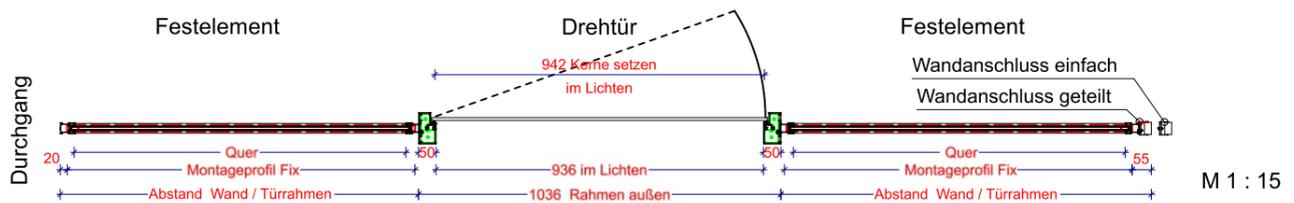


M 1 : 15

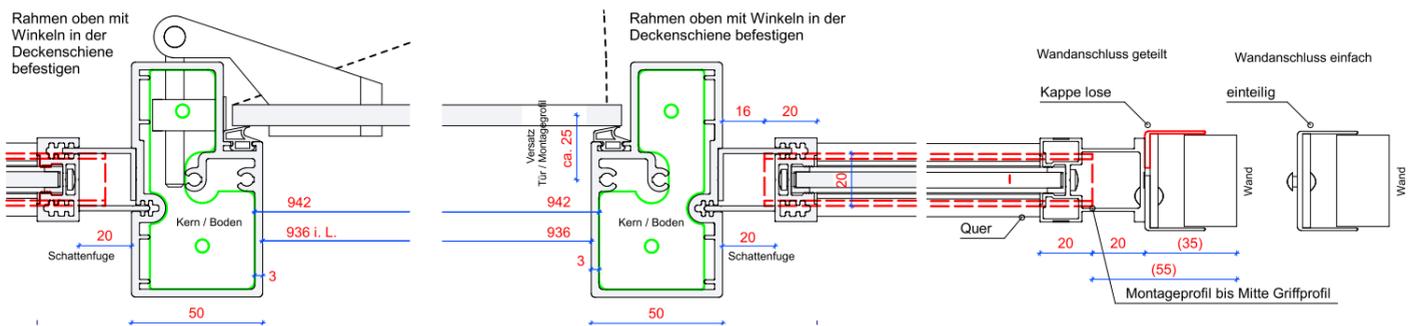

Montage :

- Drehtür ausmessen, Kerne setzen,
- Montageprofile setzen,
- Wandanschluss befestigen,
- Deckenschiene befestigen,
- Drehtür einsetzen,
- Winkel oben setzen,
- Trennwandelemente einsetzen,
- Kappe Wandanschluss einsetzen,
- Schattenfuge 20 mm,
- Aufrechte Profile können unten gekürzt werden

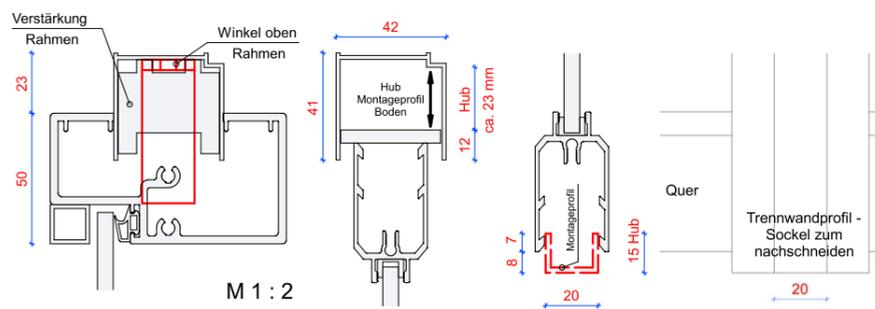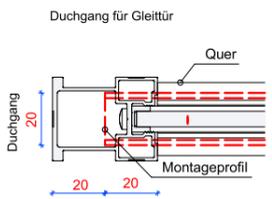

M 1 : 2