

di:vision Tip :

Sicherung der Positionsfeder in der Bodenschiene

In einzelnen Fällen ist es vorgekommen, dass sich die Positionsfedern in der Bodenschiene beim Gebrauch der Gleittüren mit der Zeit leicht verschoben haben.

Mit diesem Thema haben wir uns befasst und eine montagefreundliche Lösung gefunden.

Unsere Versuche haben ergeben, dass sich die Positionsfedern mit einem Tropfen Sekundenkleber einfach und sicher in der Bodenschiene arretieren lassen.



Abb. 1
Bodenschiene, Positionsfeder und Kleberfläschchen

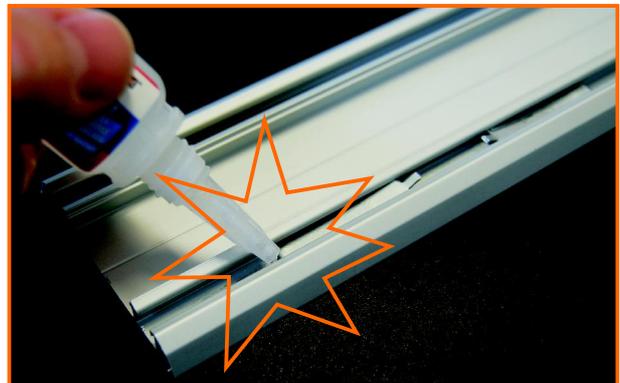


Abb. 2
Nachdem Sie die Gleittür korrekt eingestellt haben, geben Sie jeweils einen Tropfen Sekundenkleber an beiden Enden der Positionsfeder an.

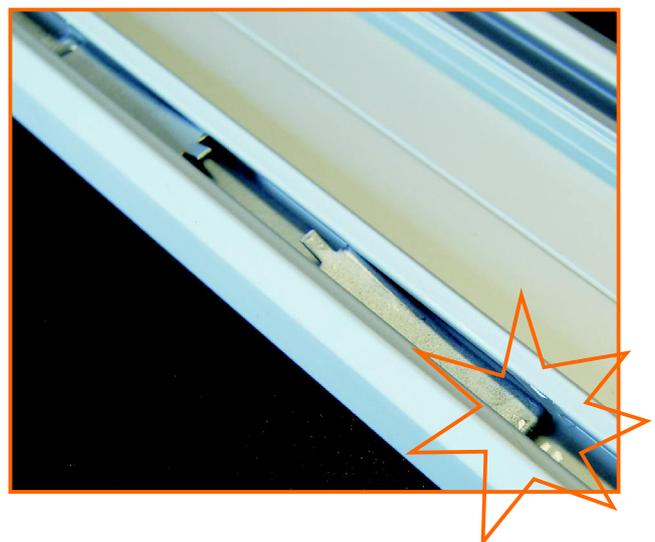


Abb. 3
Der Kleber härtet sehr schnell aus. Die Türen können nach dem Aushärten des Klebers (ca. 10 Minuten) wieder benutzt werden.